


HOITOOHJEET

FRESH 80
FRESH 80dB

FRESH 100
FRESH 100dB

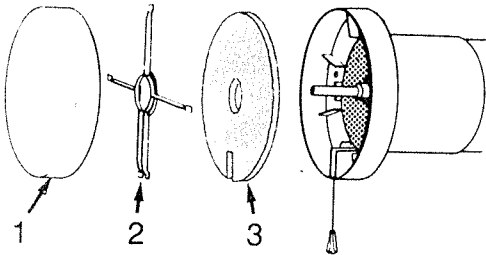


Venttiilin suodatin tulee puhdista vedellä ja astianpesuaineella 1–2 kertaa vuodessa.

1. Vedä venttiili auki. Paina lautasta (1) ja käännä oikealle n. 60°. Vedä lautanen ulos.
2. Irrota suodatinpidike (2) ja suodatin (3). Pese suodatin, kuivaa ja laita takaisin.
3. Paina suodatinpidike (2) paikoilleen siten, että naru tulee kaksihaaraisen osan väliin.
4. Aseta lautanen paikoilleen, paina sisään päin ja kierrä vasemmalle n. 60°.

Ilmavirran säätö

1. Vedä narusta venttiili auki.
2. Väännä penellä ruuvimeisselillä sisäkansi irti, reunassa olevasta kolosta.
3. Sääda aukeama lautasen keskellä olevasta mutterista. Yli 10 mm aukeama, avaa venttiiliä kiinni-asennossa vastaavan mm määrän auki.
4. Paina sisäkansi paikoilleen.

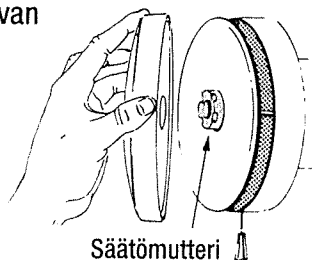


Säätömutteri

Siitepölysuodatin


Siitepölysuodatin on tiiviimpi kuin vakiosuodatin, mistä syystä se pienentää jonkinverran ilmavirtaa.

Tämä voidaan kompensoida säätämällä venttiilin aukeamaa suuremmaksi.

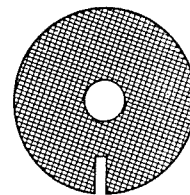

Ilmansuuntaaja

Ilmansuuntaaja sulkee puolet venttiilin raosta ja mahdollistaa puhalluskuvion suuntaamisen haluttuun suuntaan.

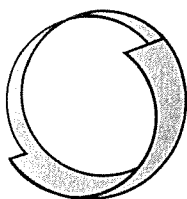

Myrskysuoja

Myrskysuoja sulkee venttiiliä myskyn voimakkuuden mukaan ja estää liiallisen ilmavirran ja mahdolliset vesivahingot.

